


Elektryczna kuchenka mikrofalowa o pojemności 20 litrów Instrukcja obsługi użytkownika

BRGMJ50LT3

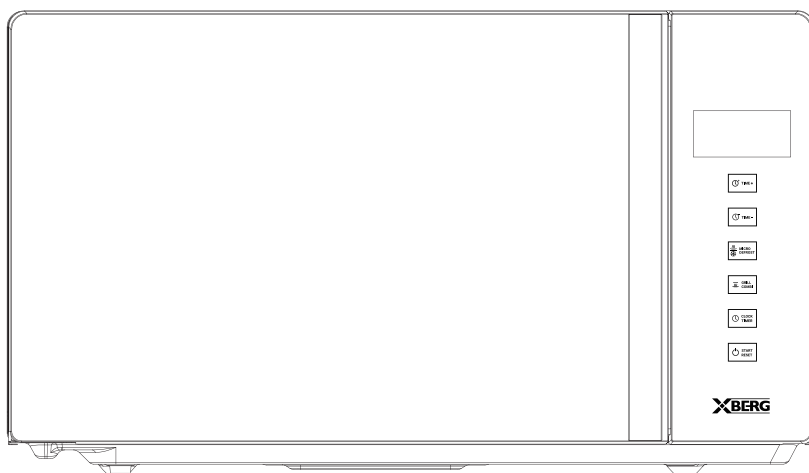

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących: Uwaga: Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała lub nadmiernej ekspozycji na energię mikrofalową:

1. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.
2. Używać tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie używać w tym urządzeniu żrących chemikaliów ani oparów. Ten typ urządzenia został zaprojektowany specjalnie do podgrzewania, gotowania lub suszenia żywności. Nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego ani laboratoryjnego.
3. Nie uruchamiać kuchenki bez wsadu.
4. Nie używać tego urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono prawidłowo, lub jeśli zostało uszkodzone bądź upuszczone. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta, jego autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
5. Ostrzeżenie: pozwalać dzieciom na korzystanie z kuchenki tylko pod nadzorem lub po udzieleniu odpowiednich instrukcji, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i zrozumienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego użycia.
6. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru w komorze kuchenki:
 - a. Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy uważnie obserwować kuchenkę ze względu na możliwość zapalenia się materiału.

- b. Przed umieszczeniem torebek papierowych lub plastikowych w kuchence usunąć druciki zaciskowe.
 - c. Jeśli pojawi się dym, wyłączyć lub odłączyć urządzenie z zasilania i trzymać drzwiczki zamknięte, aby stłumić ewentualne płomienie.
 - d. Nie używać komory urządzenia jako miejsca do przechowywania. Nie pozostawiać papierowych produktów, naczyń kuchennych ani żywności w komorze urządzenia, gdy nie jest używane.
7. Ostrzeżenie: nie należy podgrzewać cieczy ani innych produktów spożywczych w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one eksplodować.
 8. Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może prowadzić do opóźnionego, gwałtownego wrzenia, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.
 9. Nie smażyć żywności w kuchence mikrofalowej. Gorący olej może uszkodzić elementy kuchenki i naczynia, a nawet spowodować oparzenia skóry.
 10. Jajek w skorupkach oraz całych, ugotowanych na twardo jaj nie należy podgrzewać w kuchence mikrofalowej, ponieważ mogą eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania.
 11. Przed gotowaniem należy nakłuć produkty spożywcze z grubą skórą, takie jak ziemniaki, całe dynie, jabłka i kasztany.
 12. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków dla niemowląt należy dokładnie wymieszać lub wstrząsnąć, a przed podaniem sprawdzić temperaturę, aby uniknąć oparzeń.
 13. Naczynia kuchenne mogą się nagrzewać w wyniku przekazywania ciepła z podgrzewanej żywności. Do ich przenoszenia mogą być potrzebne uchwyty termiczne.

14. Należy sprawdzić, czy używane naczynia są odpowiednie do stosowania w kuchence mikrofalowej.
15. Ostrzeżenie: niebezpieczne jest przeprowadzanie wszelkich napraw lub serwisowania urządzenia, jeśli wymaga to zdjęcia osłon zabezpieczających przed promieniowaniem mikrofalowym, przez osoby nieprzeszkolone.
16. Ten produkt należy do klasy I urządzeń. Oznacza to, że ochrona przed porażeniem elektrycznym nie opiera się wyłącznie na podstawowej izolacji, ale zawiera dodatkowe środki bezpieczeństwa – części przewodzące są połączone z przewodem ochronnym (uziemiającym) w stałej instalacji elektrycznej, dzięki czemu nie mogą się znaleźć pod napięciem w razie uszkodzenia izolacji. Urządzenia klasy B są przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych. Przeznaczone do użytku domowego.
17. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby, w tym dzieci o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
18. Dzieci należy nadzorować, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
19. Ostrzeżenie: nie instalować kuchenki nad płytą grzewczą ani innym urządzeniem grzejmym. W innym przypadku, kuchenka może ulec uszkodzeniu, a gwarancja zostanie unieważniona.
20. Podczas pracy dostępne powierzchnie mogą być gorące.
21. Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w zamkniętej szafce.

22. Drzwiczki lub zewnętrzna powierzchnia urządzenia mogą się nagrzewać podczas pracy.
23. Temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka podczas działania urządzenia.
24. Urządzenie należy ustawić przy ścianie.
25. Ostrzeżenie: jeśli drzwiczki lub ich uszczelki są uszkodzone, nie wolno uruchamiać urządzenia, dopóki nie zostanie naprawione przez wykwalifikowaną osobę.
26. Instrukcja powinna zawierać informację, że urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznym timerem ani systemem zdalnego sterowania.
27. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego, a nie komercyjnego.
28. Nigdy nie usuwać dystansów znajdujących się z tyłu lub po bokach urządzenia – zapewniają one odpowiednią cyrkulację powietrza i odstęp od ścian.
29. Przed przestawieniem urządzenia należy zabezpieczyć talerz obrotowy, aby uniknąć jego uszkodzenia.
30. Przestroga: naprawy lub konserwacje mogą przeprowadzać wyłącznie specjaliści. W takich przypadkach konieczne jest zdjęcie osłon chroniących przed promieniowaniem mikrofalowym. Dotyczy to również wymiany przewodu zasilającego oraz oświetlenia.
31. W takich sytuacjach urządzenie należy odesłać do autoryzowanego serwisu.
32. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona wyłącznie do rozmrażania, gotowania i gotowania na parze żywności.
33. Używać rękawic kuchennych podczas wyciągania podgrzanego jedzenia.

34. Przestroga! Przy otwieraniu pokrywek lub folii może wydobywać się para wodna.

35. Jeśli pojawi się dym – wyłączyć urządzenie lub odłączyć je z zasilania i trzymać drzwiczki zamknięte, aby stłumić ogień.



PRZESTROGA: Gorąca powierzchnia

Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, które są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia, jak również rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci poniżej 8 roku życia, chyba że są nadzorowane.

Trzymać urządzenie i przewód zasilający z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.

DANE TECHNICZNE

Zużycie energii: 230V~50Hz, 1080W

Moc wyjściowa: 700 W

Grzałka grilla: 800W

Częstotliwość pracy: 2450MHz

Wymiary zewnętrzne SxGxW: 454x340x262 mm

Wymiar komory kuchenki: SxGxW: 315x296x211 mm

Pojemność: 20 l

Waga: około 11,5 kg

Zanim wezwiesz serwis

1. Jeśli kuchenka nie działa, wyświetlacz się nie pojawia lub znika:

a. Należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do gniazdka. Jeśli tak odłączyć wtyczkę, odczekać 10 sekund i ponownie ją podłączyć.

b) Sprawdzić, czy instalacji domowej nie przepalił się bezpiecznik lub nie zadziałał wyłącznik główny. Jeśli wszystko wydaje się działać prawidłowo,

c) Sprawdzić gniazdko za pomocą innego urządzenia.

2. Jeśli mikrofalowe źródło mocy nie działa:

Sprawdzić, czy ustawiono timer. Sprawdzić, czy drzwiczki są dokładnie zamknięte, aby aktywować blokady bezpieczeństwa. W przeciwnym razie energia mikrofalowa nie będzie emitowana do wnętrza urządzenia.

**JEŚLI ŻADNA Z POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI NIE ROZWIĄDUJE
PROBLEMU, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
AUTORYZOWANYM SERWISEM.**

UWAGA! Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego, do podgrzewania żywności i napojów przy użyciu energii elektromagnetycznej. Do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

Zakłócenia radiowe

Kuchenka mikrofalowa może powodować zakłócenia w pracy odbiorników radiowych, telewizyjnych lub innych podobnych urządzeń. W przypadku wystąpienia zakłóceń można je ograniczyć lub wyeliminować, wykonując następujące czynności.

a. Wyczyścić drzwiczki oraz powierzchnie uszczelniające kuchenkę.

b. ustawić radio, telewizor itp. jak najdalej od kuchenki mikrofalowej.

c. użyć odpowiednio zainstalowanej anteny, aby zapewnić silny odbiór sygnału w radiu, telewizorze itp.

INSTALACJA

1. Upewnić się, że wszystkie materiały opakowaniowe zostały usunięte z wnętrza drzwiczek.
 2. Po rozpakowaniu sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak:
krzywo osadzone drzwiczki, uszkodzone drzwiczki, wgniecenia lub dziury w szybie drzwiczek i osłonie oraz wgniecenia wewnątrz komory.
- W razie zauważenia jakiegokolwiek z powyższych uszkodzeń – NIE UŻYWAĆ kuchenki.

OSTRZEŻENIE – TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIIONE

1. Gniazdo zasilania powinno znajdować się w zasięgu przewodu zasilającego.
2. Urządzenie wymaga 1,3 kVA mocy wejściowej – zaleca się konsultację z wykwalifikowanym serwisantem przy instalacji.
3. Kuchenka mikrofalowa waży 11,5 kg i musi być ustawiona na stabilnej, poziomej powierzchni, która wytrzyma ten ciężar.
4. Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł wysokiej temperatury i pary wodnej.
5. Nie stawiać niczego na kuchence mikrofalowej.
6. Nie usuwać wałka napędzającego talerz obrotowy.
7. Jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego, konieczny jest nadzór dorosłych podczas użytkowania przez dzieci.

PRZESTROGA: to urządzenie jest zabezpieczone wewnętrznym bezpiecznikiem 250V, 8A

WAŻNE

Przewody w kablu zasilającym mają oznaczenia kolorystyczne zgodne z poniższym kodem:

Zielono-żółty: uziemienie

Niebieski: neutralny

Brązowy: fazowy

Jeśli kolory przewodów w przewodzie zasilającym urządzenia nie odpowiadają oznaczeniom kolorystycznym zacisków we wtyczce, należy postępować według poniższych wskazówek:

Przewód zielono-żółty należy podłączyć do zacisku wtyczki oznaczonego literą E lub symbolem uziemienia (kolor zielony lub zielono-żółty).

Przewód niebieski należy podłączyć do zacisku oznaczonego literą N lub koloru czarnego. Przewód brązowy należy podłączyć do zacisku oznaczonego literą L lub koloru czerwonego.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OGÓLNEGO UŻYTKOWANIA

Aby zapewnić najwyższą efektywność i bezpieczeństwo użytkowania kuchenki mikrofalowej, należy przestrzegać poniższych zasad:

1. Zawsze należy umieszczać szklany talerz, ramiona rolkowe, oraz tor rolkowy na swoim miejscu podczas użytkowania kuchenki.
2. Nie używać mikrofalówki do innych celów niż przygotowywanie żywności; nie suszyć ubrań, papieru ani innych przedmiotów, nie używać do sterylizacji.
3. Nie używać komory kuchenki jako miejsca do przechowywania, np. papierów, książek kucharskich itp.
4. Nie gotować żywności otoczonej błoną (np. żółtka jaj, ziemniaki, wątróbki drobiowe itp.), bez wcześniejszego nakłucia widelcem.
5. Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów w obudowie urządzenia.
6. Nie usuwać żadnych części urządzenia, takich jak nóżki, łącznik, śruby itp.

7. Nie umieszczać żywności bezpośrednio na szklanym talerzu. Umieścić żywność w odpowiednim naczyniu do gotowania przed włożeniem jej do kuchenki.

8. **WAŻNE** – NACZYNIA, KTÓRYCH NIE WOLNO UŻYWAĆ W KUCHENCE MIKROFALOWEJ. Nie używać metalowych garnków ani naczyń z metalowymi uchwytami.

Nie używać naczyń z metalowymi ozdobnikami (złoceniami, srebrzeniami). Nie używać papierowych drucików zaciskowych (np. przy plastikowych torbach).

Nie używać naczyń z melaminy – zawierają materiał pochłaniający mikrofałe. Może to spowodować ich pęknięcie, przypalenie i spowolnienie procesu gotowania.

Nie używać naczyń Centura Tableware Ich szkliwo nie nadaje się do użycia w kuchence mikrofalowej.

Nie używać kubków z serii Corelle Livingware z zamkniętymi uchwytami.

Nie gotować w pojemnikach z wąskimi otworami, np. butelkach po napojach lub oleju sałatkowym, ponieważ mogą one eksplodować podczas podgrzewania w kuchence mikrofalowej.

Nie używać tradycyjnych termometrów do mięsa ani cukierniczych. Dostępne są specjalne termometry przeznaczone do gotowania w kuchence mikrofalowej Tylko takie mogą być stosowane.

9. Naczynia do kuchenki mikrofalowej należy używać wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.

10. Nie próbować smażenia w głębokim oleju w tej kuchence, ponieważ może to być niebezpieczne.

11. Należy pamiętać, że kuchenka mikrofalowa podgrzewa głównie płyn znajdujący się wewnątrz pojemnika, a nie sam pojemnik. Nawet jeśli pokrywka naczynia nie jest gorąca po wyjęciu z mikrofały, wewnątrz może wytworzyć się para i gorące odpryski, podobnie jak przy tradycyjnym gotowaniu.

12. Zawsze samodzielnie sprawdzać temperaturę podgrzanego jedzenia, szczególnie gdy przygotowujemy pokarm dla dzieci lub niemowląt. Zaleca się, by nie spożywać jedzenia bezpośrednio po wyjęciu z kuchenki mikrofalowej, należy pozostawić je na chwilę, aby temperatura się wyrównała. Zamieszać potrawę lub płyn przed spożyciem.

13. Potrawy zawierające mieszaną tłuszczu i wody (np. buliony) powinny pozostać w kuchenie przez 30–60 sekund po wyłączeniu. To pozwala mieszance się ustabilizować i zapobiega gwałtownemu bulgotaniu, gdy do potrawy lub płynu zostanie włożona łyżka lub dodana kostka rosołowa.


14. Uważać podczas przygotowywania potraw, które szybko się nagrzewają, np. dżemy czy mielone mięso. Nie używać plastikowych pojemników do podgrzewania żywności o wysokiej zawartości tłuszczu lub cukru, ponieważ mogą się stopić.

15. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru w komorze kuchenki:

> Nie rozgotowywać potraw. Uważnie obserwować kuchenkę, jeśli używamy papieru, plastiku lub innych łatwopalnych materiałów.

> Zdjąć druciki zaciskowe z torebek przed wsadzeniem do kuchenki.

> W przypadku zapalenia się materiałów znajdujących się wewnątrz kuchenki, należy pozostawić drzwiczki zamknięte, wyłączyć kuchenkę przy użyciu wyłącznika ściennego lub odłączyć zasilanie w panelu bezpieczników albo wyłączników.

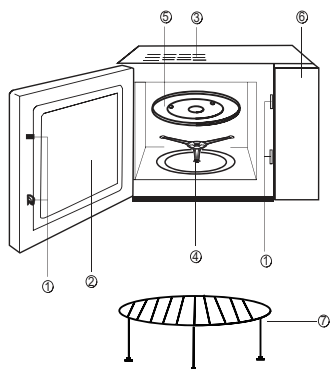

1. System blokady drzwiczek.

2. Okno kuchenki.

3. Otwory wentylacyjne.

4. Pierścień obrotowy.

5. szklany talerz.

6. Panel sterowania.


7. Ruszt do grilla.

PANEL STEROWANIA

Instrukcja obsługi

1. PROSTE GOTOWANIE

Wystarczy nacisnąć przycisk „START/RESET”, aby rozpocząć gotowanie przez 1 minutę z mocą mikrofal P100. Po zakończeniu gotowania usłyszymy pięć sygnałów dźwiękowych jako przypomnienie. Nacisnąć przycisk „START/RESET” aby zatrzymać urządzenie.

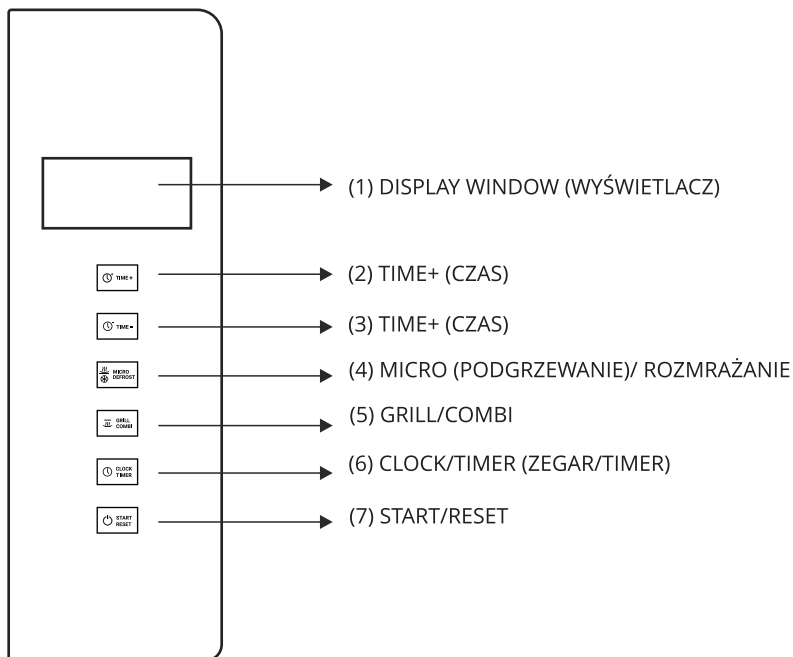

2. Gotowanie MIKROFALOWE

(A) Szybka metoda gotowania

(Przykład: Wybrać moc P100, aby gotować jedzenie przez 5 minut.)

- Nacisnąć przyciski „Time+” i „Time-”, aby ustawić czas na „5:00”.
- Nacisnąć przycisk „START/RESET”.

(B) Sterowanie ręczne

(Przykład: Wybrać moc P70, aby gotować jedzenie przez 10 minut.)

- Nacisnąć przycisk „MICRO”, aby wybrać moc P70.
- Ustawić czas gotowania „10:00” przyciskami czasu.

c) Nacisnąć przycisk „START/RESET”.

Można nacisnąć przycisk „MICRO”, aby wybrać poziom mocy.

Moc mikrofal ma 5 ustawień: P100, P70, P50, P30 i P10, od najwyższej do najniższej mocy.

3. AUTOMATYCZNA FUNKCJA ROZMRAŻANIA WG WAGI.

Należy ustawić wagę jedzenia, naciskając przyciski „Time+” (0,1 kg) lub „Time-” (0,1 kg). Kuchenka automatycznie dobierze program rozmrażania i rozpocznie rozmrażanie.

Przykład: rozmrażanie 0,4 kg mrożonego jedzenia.

a) Nacisnąć przycisk „MICRO”, aby wybrać funkcję rozmrażania, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „dEF”.

b) Ustawić wagę na „0,4 kg” za pomocą przycisków „Time+” i „Time-”.

c) Nacisnąć przycisk „START/RESET”.

Uwaga: maksymalna waga to 2 kg.

4. FUNKCJA GRILLA/GOTOWANIA KOMBINOWANEGO

Ta funkcja ma cztery tryby, możesz wybrać ulubiony tryb, dotykając przycisku „GRILL/COMBI”. (Maksymalny czas to 60 minut).

Moc grilla ma 2 ustawienia, a mianowicie G-1 i G-2 od wysokiej do niskiej mocy. Podczas pracy grilla (wyłącznie grill kombinowany) procedura automatycznie się zatrzyma i wyda dwa sygnały dźwiękowe, aby przypomnieć o obróceniu potrawy w połowie czasu gotowania. Zamknij drzwi piekarnika po obróceniu potrawy, a następnie dotknij „START/RESET”, gotowanie będzie kontynuowane; jeśli nie chcesz obrócić potrawy, kuchenka będzie kontynuowała gotowanie automatycznie po jednodominutowej przerwie.

5. Blokada rodzicielska

W trybie gotowości, aby aktywować blokadę przed dziećmi, nacisnąć jednocześnie przyciski „Time+” i „Time-” i przytrzymać przez 2 sekundy. Aby odblokować, ponownie nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski „Time+” i „Time-” przez 2 sekundy.

6. Zegar

Kuchenka jest wyposażona w funkcję cyfrowego zegar 24-godzinnego.

- a. Nacisnąć przycisk „CLOCK/TIMER”, wyświetlacz zacznie migać. Ustawić godzinę za pomocą przycisków „Time+” i „Time-”.
- b. Nacisnąć ponownie przycisk „CLOCK/TIMER”, aby ustawić minuty tymi samymi przyciskami.
- c. Nacisnąć jeszcze raz przycisk „CLOCK/TIMER”, aby zatwierdzić ustawienie czasu.
- d. Aby zmienić czas, powtórzyć powyższą procedurę

7. TIMER.

Pozwala ustawić, o której godzinie mikrofalówka ma się włączyć i wyłączyć po ugotowaniu.

Zegar musi być ustawiony, zanim użyjemy tej funkcji.

Przykład: aktualny czas to 16:30, a my chcemy rozpocząć gotowanie o 18:15 z mocą P70 na 10 minut:

- a) Nacisnąć „CLOCK/TIMER”, ustawić czas na 18:15 używając przycisków „Time+” i „Time-” (tak samo jak przy ustawianiu zegara).
- b) Nacisnąć przycisk „MICRO”, aby wybrać moc P70.
- c) Ustawić czas gotowania na 10 minut.
- d) Nacisnąć przycisk „START/RESET”.

Jeśli nie ustawimy mocy i czasu gotowania, a po zaprogramowaniu godziny naciśniemy przycisk „START”, urządzenie będzie działać tylko jako zegar.

O godzinie 18:15 usłyszymy 10 sygnałów dźwiękowych, a urządzenie się wyłączy.

8. Przycisk „START/RESTART

- a) Przy otwartych drzwiczkach nacisnąć przycisk „START/RESET”, aby anulować ustawienia lub program gotowania.

- b) Przy zamkniętych drzwiczkach.

>Nacisnąć przycisk „START/RESET”, aby rozpocząć gotowanie po ustawieniu programu.

> Nacisnąć przycisk „START/RESET”, aby wznowić gotowanie po pauzie.


> Nacisnąć przycisk „START/RESET”, aby zatrzymać kuchenkę mikrofalową podczas pracy.

KONSERWACJA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

1. Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę od gniazdka.
 2. Utrzymywać wewnątrz mikrofalówki w czystości. Jeśli jedzenie się rozprysnie lub rozleje, przetrzeć ścianki wilgotną ściereczką. Nie zaleca się stosowania silnych detergentów ani środków ściernych.
 3. Zewnętrzną powierzchnię kuchenki mikrofalowej należy czyścić wilgotną ściereczką. Aby zapobiec uszkodzeniu elementów wewnątrz urządzenia, nie pozwolić, aby woda dostała się do otworów wentylacyjnych.
 4. Nie dopuścić do zamoczenia panelu sterowania. Czyścić go miękką, wilgotną ściereczką. Nie używać detergentów, środków ściernych ani sprayów czyszczących na panelu sterowania.
 5. Jeśli para skrapla się wewnątrz lub na zewnątrz drzwiczek kuchenki mikrofalowej, wytrzeć ją miękką ściereczką. Może się to zdarzyć podczas pracy kuchenki mikrofalowej w warunkach dużej wilgotności i nie oznacza to awarii urządzenia.
 6. Od czasu do czasu należy wyjąć szklany talerz do czyszczenia. Umyć talerz w ciepłej wodzie z mydłem lub w zmywarce.
 7. Pierścień obrotowy i podłogę komory należy czyścić regularnie, aby uniknąć nadmiernego hałasu. Wystarczy przetrzeć dolną powierzchnię komory łagodnym detergentem, wodą lub środkiem do mycia szyb, a następnie wytrzeć do sucha. Pierścień obrotowy można umyć w wodzie z mydłem lub w zmywarce. Para powstała podczas gotowania gromadzi się przy częstym używaniu, ale nie wpływa na powierzchnię dolną ani kółka.
- Po wyjęciu pierścienia obrotowego do czyszczenia należy upewnić się, że został poprawnie założony na swoje miejsce.

8. Usunąć zapachy z mikrofalówki, łącząc szklankę wody z sokiem i skórką z jednej cytryny w głębokim naczyniu odpowiednim do kuchenki mikrofalowej. Podgrzewać przez 5 minut, a następnie dokładnie wytrzeć i osuszyć miękką ściereczką.
9. Jeśli zajdzie potrzeba wymiany oświetlenia w kuchenke mikrofalowej, należy skontaktować się z serwisem lub sprzedawcą, aby wymienić je w sposób profesjonalny.

SCHEMAT IDEOWY
(DRZWICZKI OTWARTE, WARUNEK WYŁĄCZENIA GOTOWANIA)

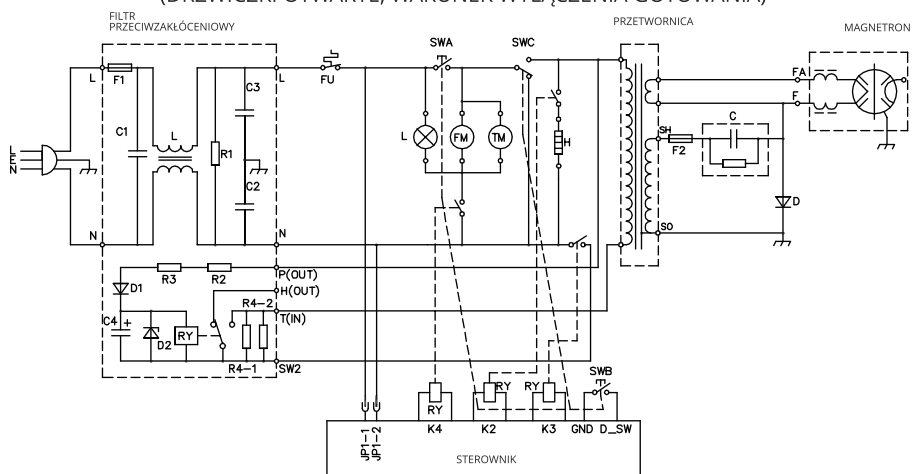

SWA: GŁÓWNY WYŁĄCZNIK BŁOKADY
SWB: POMOCNICZY WYŁĄCZNIK BŁOKADY
SWC: WYŁĄCZNIK BŁOKADY WYŚWIETLACZA

L: Lampa
FM: Silnik wentylatora
TM: Silnik talerza obrotowego

SCHEMAT ELEKTRYCZNY PODLEGA ZMIANOM BEZ POWIADOMIENIA

WARUNKI GWARANCJI

1. BERG Sp. z o.o., jako Gwarant, udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia.
2. Warunkiem uznania gwarancji jest okazanie przez Użytkownika oryginalnego dowodu zakupu.
3. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Stwierdzone w okresie gwarancji wady fabryczne sprzętu, zostaną bezpłatnie usunięte w terminie:
 - 30 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego przez Użytkownika towaru;
 - 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, gdy uszkodzenie zostało zgłoszone przez formularz reklamacyjny dostępny na www.berg-agd.pl,
 - 60 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji przez sklep, w którym dokonano zakupu lub w przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych.
5. Okres gwarancji dla Użytkownika wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.
6. Użytkownikowi w okresie gwarancji przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy w przypadku niemożności dokonania naprawy. Decyzję taką podejmuje Dział Serwisu i Reklamacji BERG Sp. z o.o. Wymiany sprzętu na wolny od wad dokonuje sklep, w którym dokonano zakupu sprzętu.
7. Gwarant ma prawo odmówić wymiany sprzętu, o której mowa w punkcie 6 w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych lub chemicznych świadczących o nieprawidłowym użytkowaniu bądź konserwacji urządzenia.
8. Gwarancja nie obejmuje :
 - uprawnienia do żądania wykonania czynności, za które zgodnie z instrukcją obsługi odpowiedzialny jest użytkownik, w tym: instalacji i podłączenia urządzeń, konserwacji oraz regulacji urządzeń,
 - materiałów, części podlegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji np. żarówki, bezpieczniki, filtry, elementy ze szkła i plastiku oraz wszelkiego rodzaju przebarwień.
 - usterek powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu, niedbalstwa, a także uszkodzeń powstałych przez dostanie się zanieczyszczeń lub ciał obcych do środka urządzenia,
 - korozji, w przypadku eksploatacji sprzętu w warunkach stałego zawilgocenia oraz zalania;
 - uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych oraz powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych (skoki napięcia, wyładowania atmosferyczne).
 - uszkodzonych sprzętów na wskutek wszystkich rodzajów awarii domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej.
9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku:
 - samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nie upoważnione,
 - niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji lub eksploatacji urządzenia.
10. Sprzęt przeznaczony jest do użytkowania w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Na sprzęt zakupiony na fakturę w związku z prowadzoną przez nabywcę działalnością gospodarczą, Gwarant udziela gwarancji 6 miesięcznej.
11. W okresie gwarancji nabywca zobowiązany jest zachować nieuszkodzone opakowanie fabryczne wraz z wypełnieniem. W szczególnych przypadkach konieczne jest odesłanie sprzętu do producenta. Za uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek nieodpowiedniego zapakowania sprzętu na czas transportu Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, a ryzyko uszkodzenia ponosi Klient.
12. W przypadku oczywistej bezzasadności zgłoszenia reklamacyjnego , w szczególności, gdy nie wystąpiła wada sprzętu lub zaistniały okoliczności wyłączające odpowiedzialność Gwaranta, Gwarant odmawia dokonania naprawy/wymiany sprzętu w ramach udzielonej Gwarancji, przedstawiając jednocześnie Nabywcy uzasadnienie zajętego stanowiska. W takiej sytuacji użytkownikowi służy prawo do dokonania naprawy za odpłatnością stosowną do wykonywanych czynności.
13. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi.
14. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Nazwa sprzętu	Kod fabryczny	Data sprzedaży

Sprzedawca	Podpis i pieczęć	Instalator nr uprawnień	Podpis i pieczęć

Nr	Opis działania serwisowego	Data sprzedaży

Procedura składania reklamacji

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były niezawodne i długotrwałe. Dbamy również o to, by w przypadku zgłoszenia reklamacji, proces jej obsługi przebiegał w możliwie najkrótszym terminie oraz spełniał wszelkie Państwa oczekiwania. W przypadku reklamacji, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego znajdującego się na stronie www.berg-agd.pl.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza prosimy o przygotowanie następujących informacji:

- > nazwa lub symbol produktu;
- > numer seryjny urządzenia
- > numer faktury (lub paragon, wyciąg z konta)*;
- > dane kontaktowe sprzedawcy;
- > dane kontaktowe reklamującego;
- > zdjęcia reklamowanego produktu.

** W każdym przypadku podstawą do zgłoszenia reklamacji jest kopia lub skan dowodu zakupu przesłany drogą mailową wraz z formularzem zgłoszenia reklamacyjnego*



DYSTRYBUTOR
TRES Sp z o.o.
tel. +48 91 485 47 60
www.tres.net.pl



PRODUCENT
BERG Sp. z o.o.
Ul. Krakowska 61B
71-017 Szczecin
tel. +48 91 485 47 60
www.berg-agd.pl
contact@berg-agd.pl

